



TI Crankset

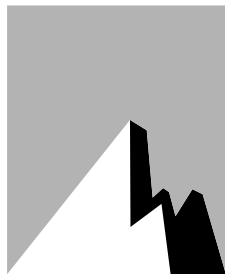

LEWIS

使用手册


使用说明

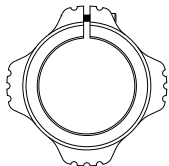


曲柄预紧环




曲柄主轴

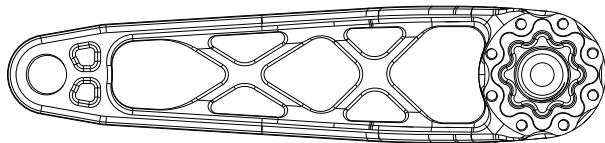



驱动侧曲柄（右曲柄）

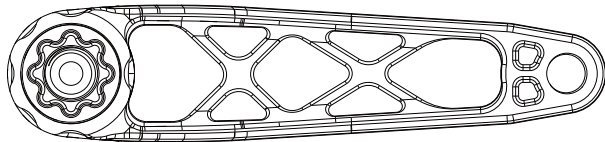



非驱动侧曲柄（左曲柄）

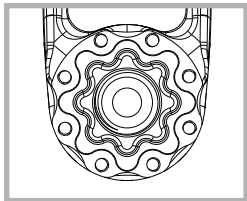


- 将右曲柄安装好牙盘（牙盘自备），**SRAM 8钉规格**。

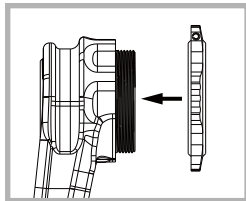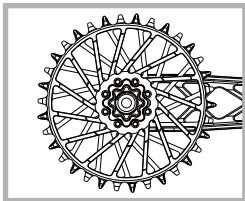


- 将左曲柄安装好预紧环。
- 预紧环尽量旋入左曲柄。

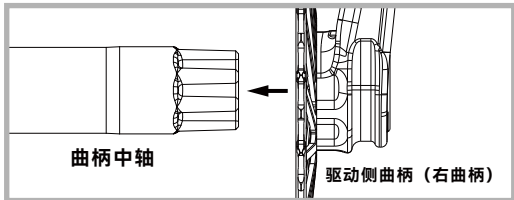
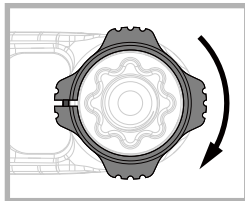


- 使用**8mm内六角扳手**将右曲柄与主轴连接，**扭力45N·m**。

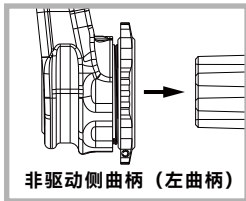


- 右曲柄与主轴安装进车辆后，使用**8mm内六角扳手**将左曲柄与主轴连接，**扭力45N·m**。

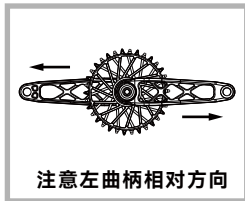

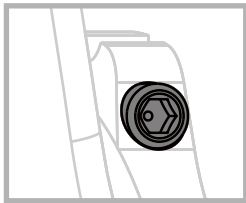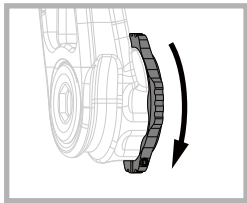

- 旋转**预紧环**到曲柄无间隙，建议多次调整以**确保无间隙**。
- 使用**1.5mm内六角扳手**拧紧预紧环螺丝，**扭力1N·m**。

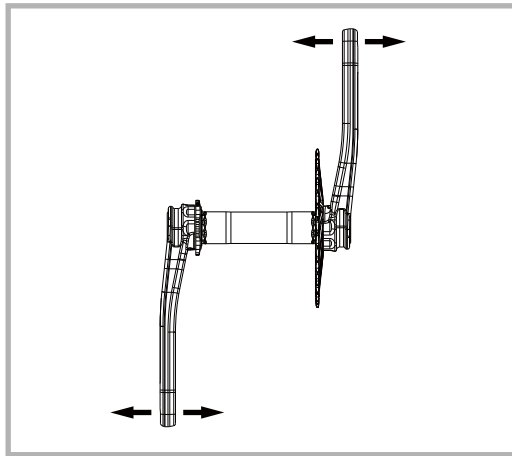

- 通过摇晃曲柄臂以确保曲柄组无间隙。

LEWIS