



ALU
Crankset

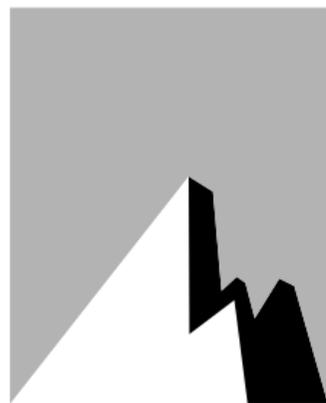

LEWIS

使用手册


使用说明

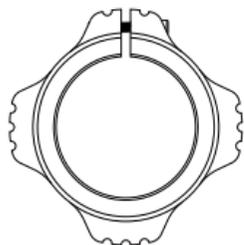


曲柄预紧环





曲柄主轴

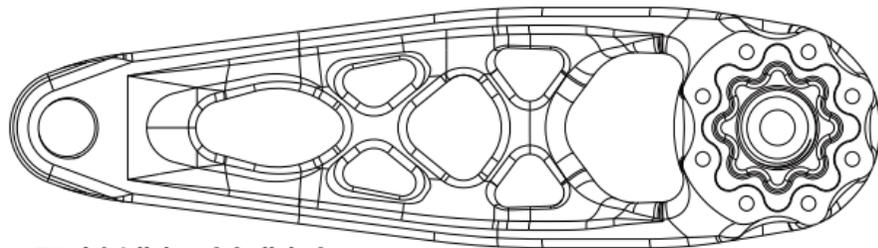


驱动侧曲柄 (右曲柄)

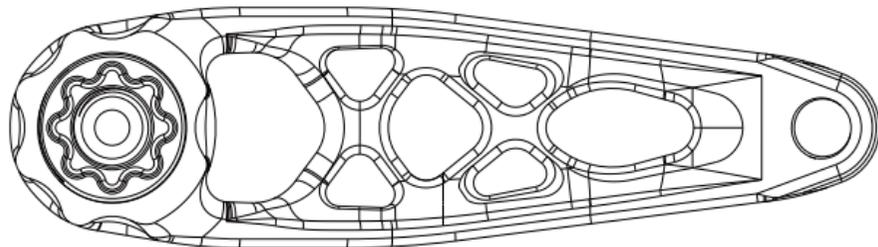


非驱动侧曲柄 (左曲柄)

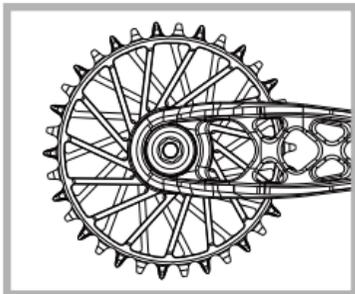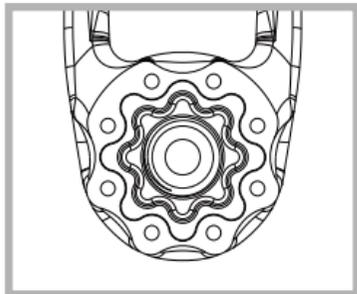


- 将右曲柄安装好牙盘（牙盘自备），SRAM 8钉规格。

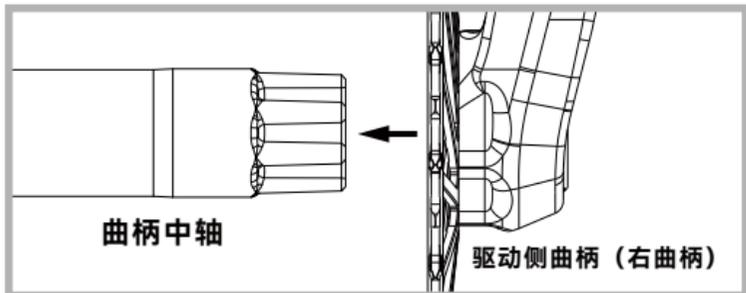


- 使用8mm内六角扳手将右曲柄与主轴连接，扭力45N·m。

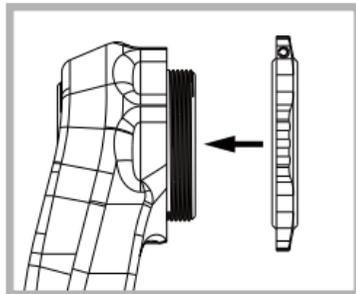


- 将左曲柄安装好预紧环。


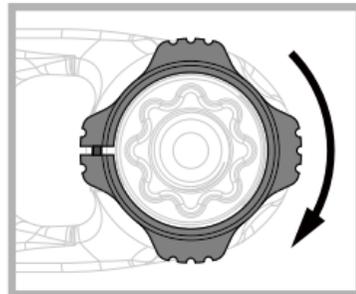


- 预紧环尽量旋入左曲柄。

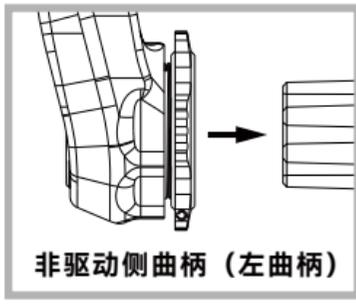


- 右曲柄与主轴安装进车辆后，使用8mm内六角扳手将左曲柄与主轴连接，扭力45N·m。

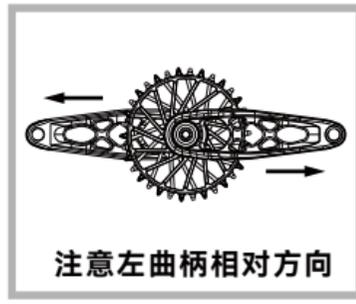

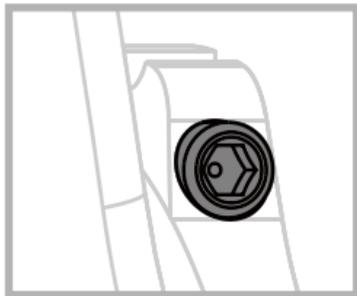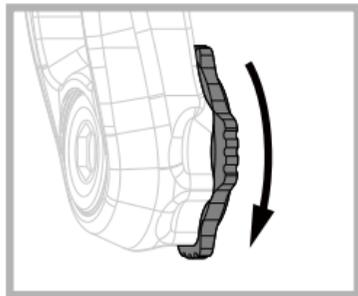

- 旋转预紧环到曲柄无间隙，建议多次调整以确保无间隙。
- 使用1.5mm内六角扳手拧紧预紧环螺丝，扭力1N·m。

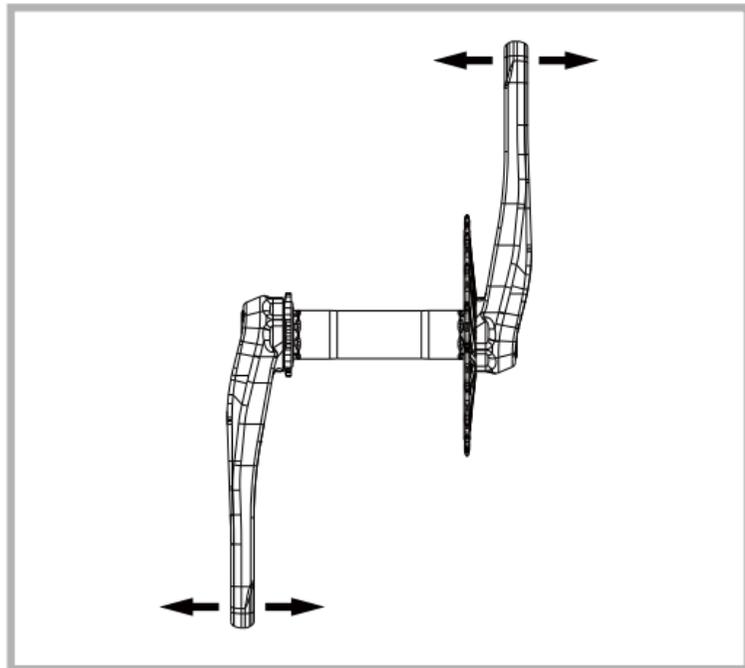

- 通过摇晃曲柄臂以确保曲柄组无间隙。

LEWIS